


2. GX WORKS3の設定

2-4. CC-Link IE Field Basic BNI00E7のIPアドレスの設定変更

2-4-1. IPアドレス末尾の変更 例) 192.168.3.10 ⇒ 192.168.3.11


CC-Link IEF Basic構成

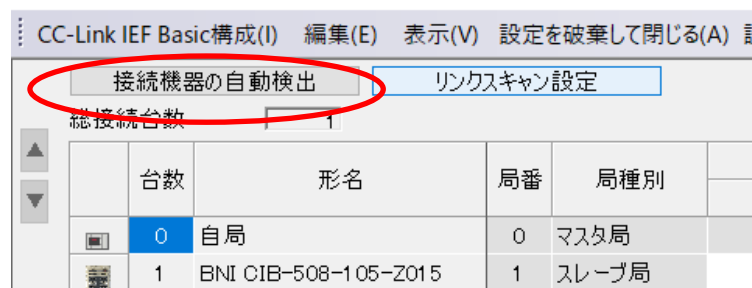

グループNo.	予約局	IPアドレス	サ
		192.168.3.39	
3F 1	設定なし	192.168.3.10	25



グループNo.	予約局	IPアドレス	サ
		192.168.3.39	
3F 1	設定なし	192.168.3.11	25

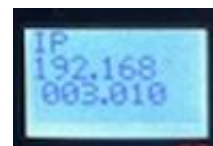





PLCとBNI00E7を接続した状態でCC-Link IEF Basic構成画面で接続機器の自動検出をクリック(PLC内蔵EthernetポートのIPアドレスはBNI00E7とは第4オクテットを違うアドレスにする)

BNI00E7が検出されたら、IPアドレスを直接打ち込んで変更。

2. GX WORKS3の設定

2-4. CC-Link IE Field Basic BNI00E7のIPアドレスの設定変更

2-4-1. IPアドレス末尾の変更 例) 192.168.3.10 ⇒ 192.168.3.11

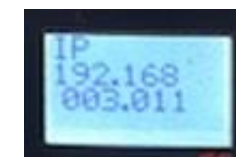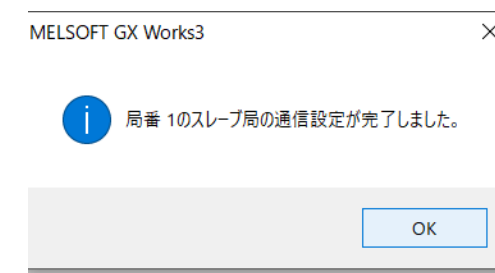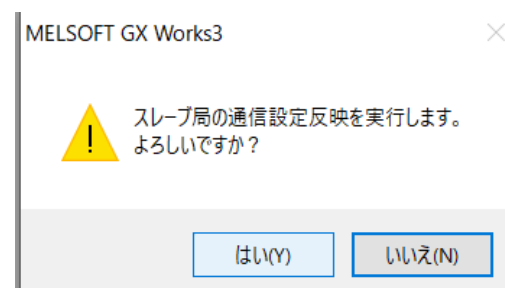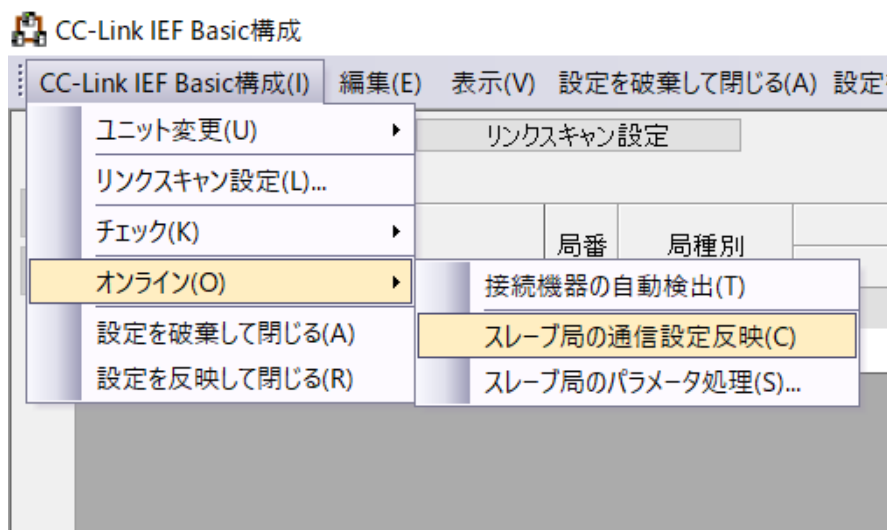

CC-Link IEF Basic構成 ->
「オンライン」->「スレーブ局の
通信設定反映」を選択

上記ダイアログで「はい」を選択する
とBNI00E7のIPアドレスが書き換わ
る。