
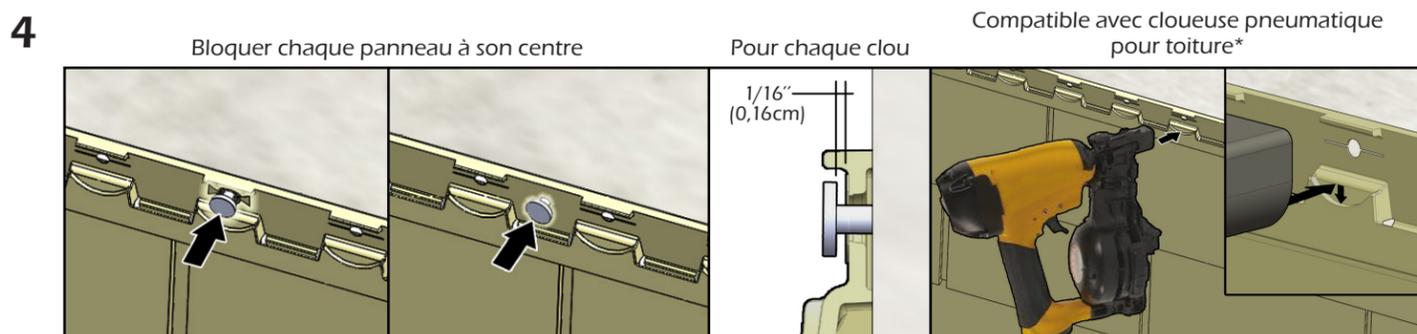
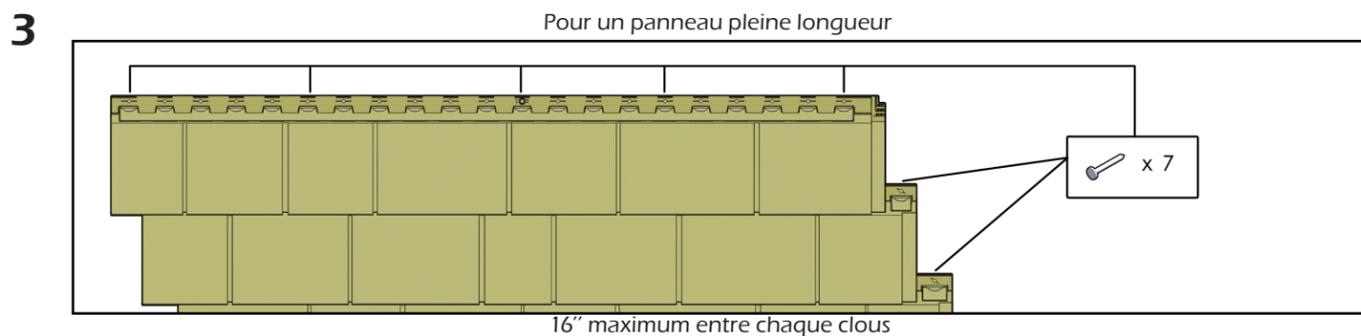
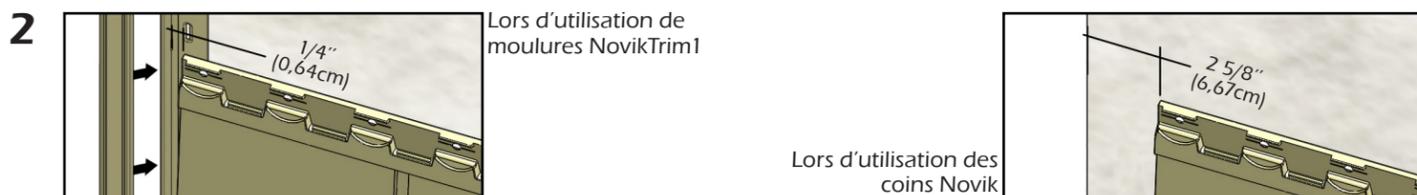


NOVIKSHAKE^{MD} NP - PERFECTO NORDIQUE

GUIDE D'INSTALLATION SOMMAIRE

ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES PANNEAUX SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À ANGLE DE 45° ET AUX 8"(20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

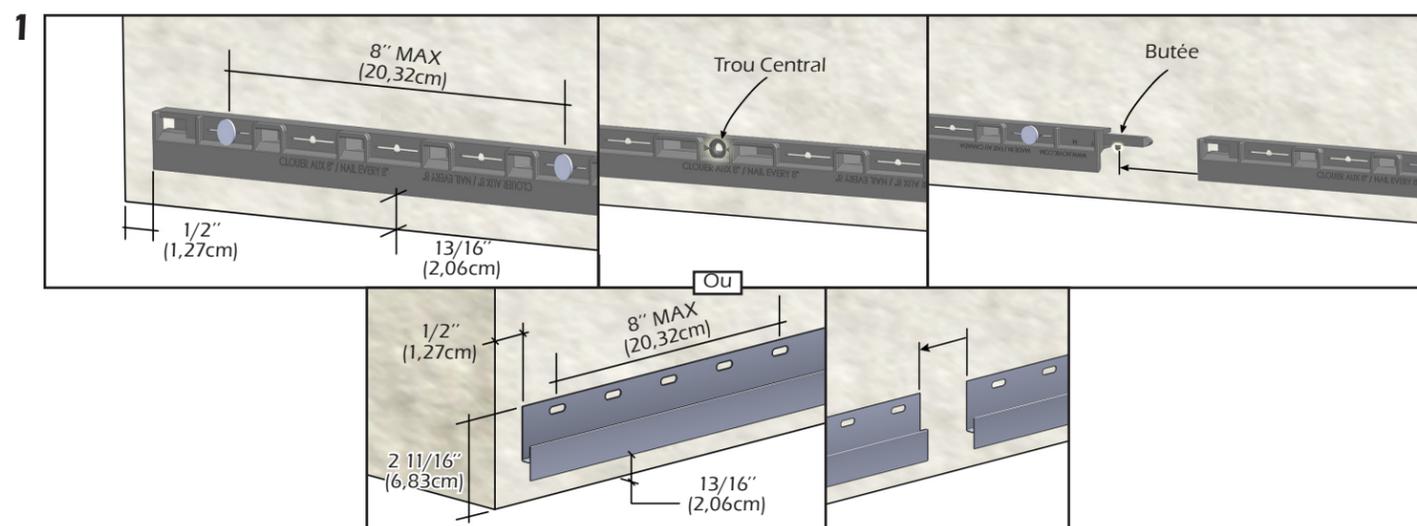

Lors d'utilisation d'un panneau complet, fixer dans le trou central d'abord.

Lors d'utilisation d'un panneau coupé, fixer en son centre tel qu'illustré.

Pour chaque clou, laisser un espace entre la tête du clou et le panneau. Lors de l'utilisation d'une cloueuse pneumatique, ajuster l'embout à la plus haute position ainsi que la pression d'air selon le substrat afin de laisser l'écart nécessaire.

*Cloueuse pneumatic telle que Bostitch RN46 et Hitachi NV45.

