



ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMERES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPERATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUE OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTE, INSTALLER LES LATTES À L'OBIQUE ET AUX 8"(20,32CM).


1

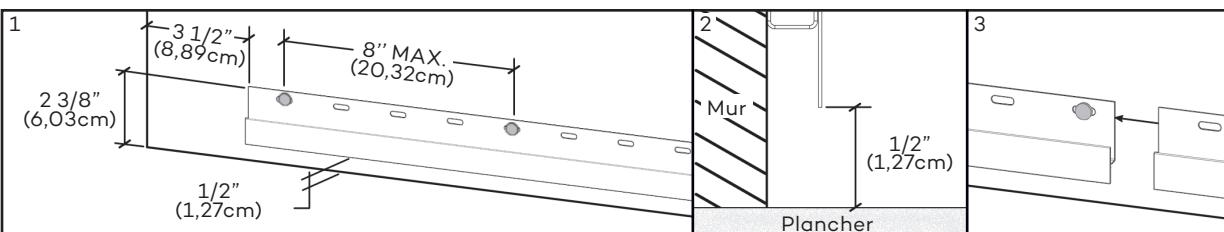


2

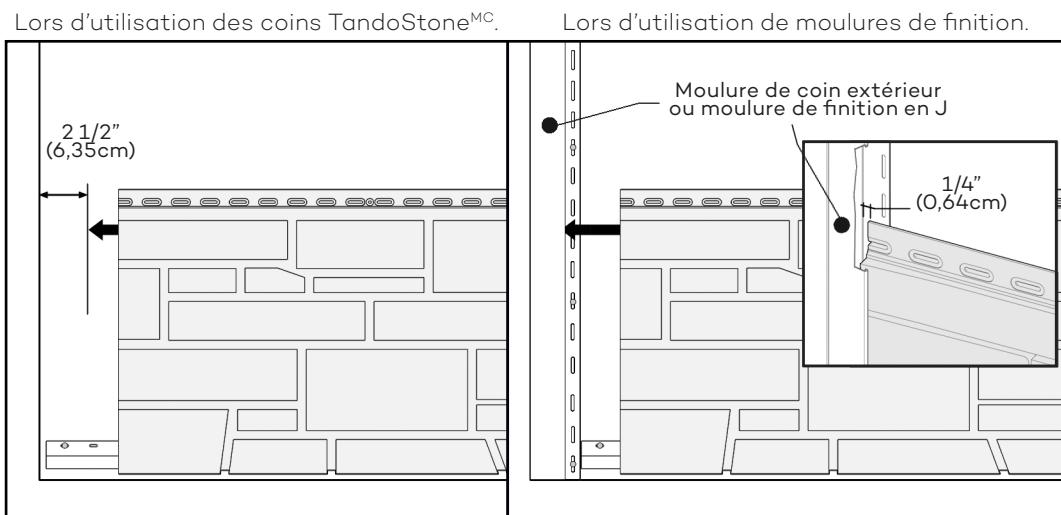

3

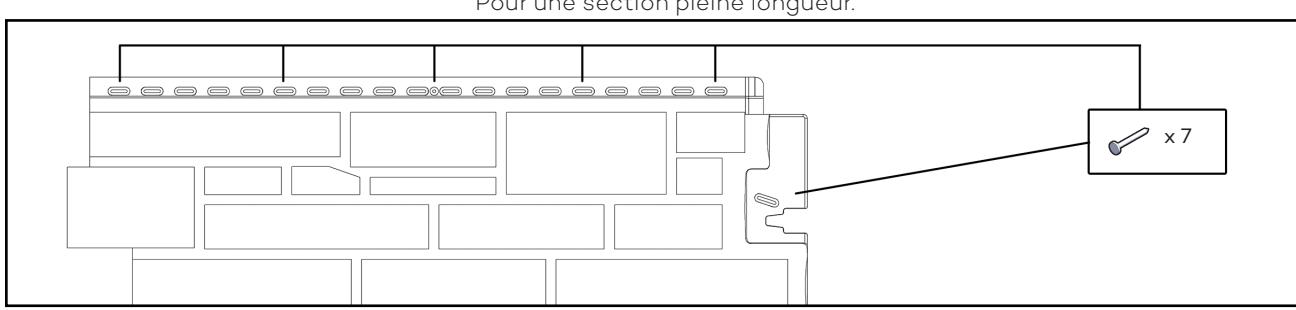


4

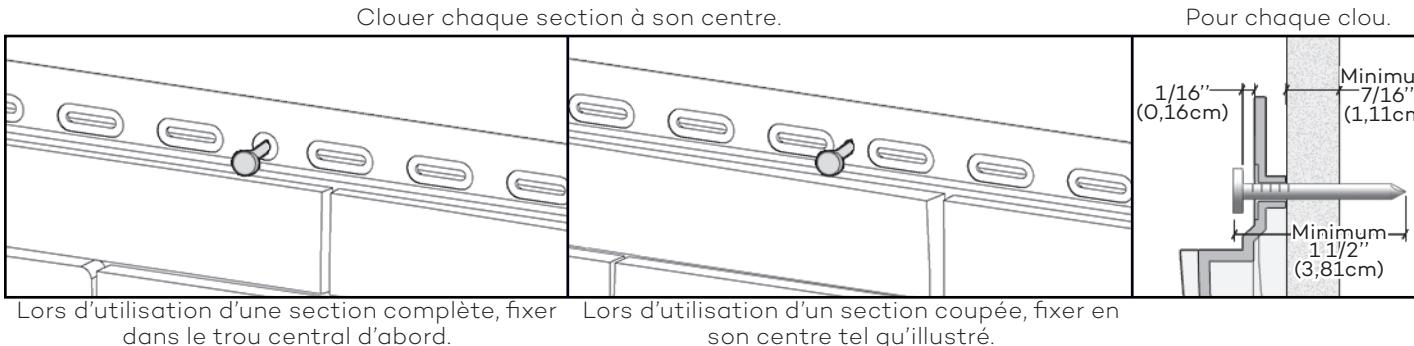


5

Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre. Pour installation à une température extérieure entre 30°F(-1°C) et 100°F(38°C), appuyer sur la section précédente.

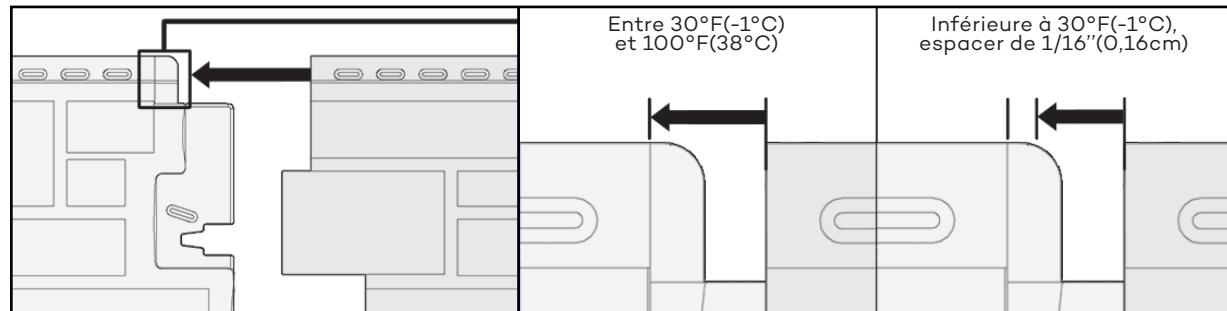


Pour des températures inférieures à 30°F(-1°C), positionner la section légèrement à droite (1/16"(0,16cm)) de la section précédente.

6

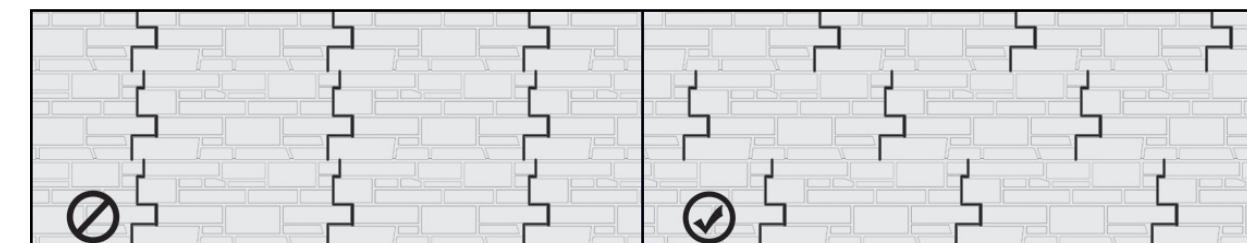


Alternater les joints entre les rangées.

7

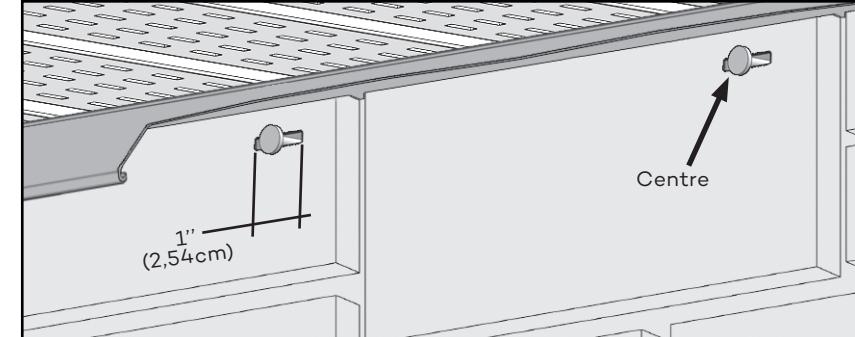

Si vous devez fixer les sections dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1"(2,54 cm) pour permettre de clourer. Toujours clourer au centre de la fente.

8

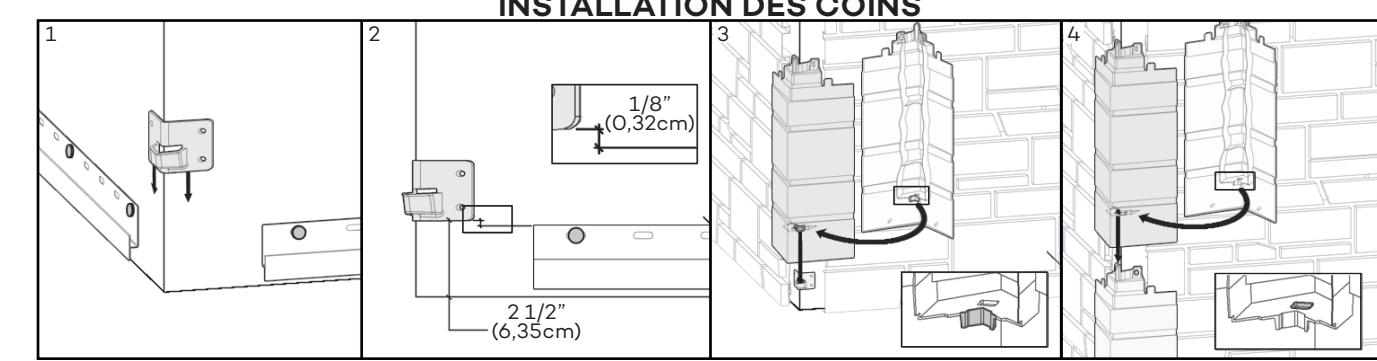

Premier coin TandoStone^{MC}.

Coins TandoStone^{MC} suivants.